VT207-serien

LCD-monitor

Användarhandbok

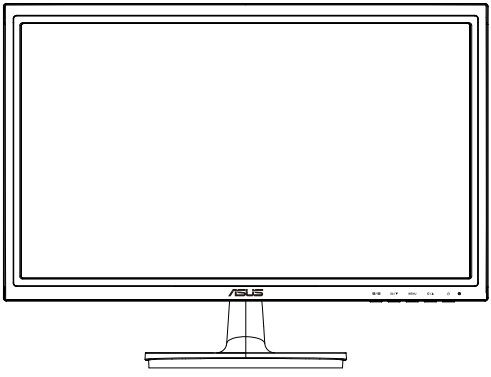

Innehållsförteckning

Meddelanden ..... **iii**

Säkerhetsinformation ..... **iv**

Underhåll och rengöring ..... **v**

1.1 Välkommen! **1-1**

1.2 Förpackningens innehåll **1-1**

1.3 Sätta ihop bildskärmsfoten **1-2**

1.4 Anslutningskablar **1-2**

1.5 Introduktion till bildskärmen **1-3**

1.5.1 Bildskärmens framsida 1-3

1.5.2 Bildskärmens baksida 1-5

1.5.3 QuickFit funktion 1-6

2.1 Ta bort armen/stället (för VESA-väggmontering) **2-1**

2.2 Justera bildskärmen **2-2**

3.1 Pekmanövrering **3-1**

4.1 Skärmmeny (OSD) **4-1**

4.1.1 Hur man rekonfigurerar 4-1

4.1.2 Introduktion för funktioner i skärmmenyn 4-1

4.2 Specifikationer **4-6**

4.3 Felsökning (FAQ) **4-7**

4.4 Timinglista som stöds **4-8**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Med ensamrätt.

Ingen del av denna manual, inklusive de produkter och programvara som beskrivs i den, får återges, överföras, kopieras eller lagras i ett registreringssystem eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentationen som förvaras av köparen för säkerhetskopiering, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Produktgarantin eller servicen kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifiering eller ändring har godkänts skriftligen av ASUS, eller (2) serienumret för produkten är oläsligt eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ASUS, DESS STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADESTÅND (INKLUSIVE SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSVERKSAMHET, ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH LIKNANDE) ÄVEN OM ASUS HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADESTÅND KAN UPPSTÅ SOM ETT RESULTAT AV DEFEKTER ELLER FEL I DENNA HANDBOK ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST UT SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS ÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR FEL ELLER ORIKTIGHETER SOM KAN FÖREKOMMA I DENNA HANDBOK, INKLUSIVE DE PRODUKTER OCH DEN MJUKVARA SOM BESKRIVS HÄRI.

Produkter och företagsnamn i denna manual kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan intrångsavsikt.

Meddelanden

Meddelande från Federal Communications Commission

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning får ske under följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störingar och
- Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av Klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, kan den orsaka störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Som en Energy Star®-partner har vårt företag fastställt att denna produkt följer riktlinjerna enligt Energy Star® för energieffektivitet.

Meddelande från kanadensiska kommunikationsdepartementet

Denna digitala apparat överstiger inte Klass B-gränsvärden för utsläpp av radiobrus från digitala apparater som fastställts i bestämmelserna gällande radiostörningar från kanadensiska kommunikationsdepartementet.

Denna digitala klass B-apparat överensstämmer med direktiv Canadian ICES-003.

Säkerhetsinformation

- Innan bildskärmen installeras läs noga igenom all dokumentation som medföljde förpackningen.
- Förebygg brand eller elstötar genom att inte utsätta bildskärmen för regn eller väta.
- Försök inte att öppna bildskärmshöljet. De farliga spänningarna inuti bildskärmen kan orsaka allvarliga personskador.
- Om strömförsörjningen är trasig, försök inte att reparera den själv. Kontakta en behörig servicetekniker eller din återförsäljare.
- Innan du använder produkten, kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att strömkablarna inte är skadade. Om du upptäcker någon skada, kontakta omedelbart din återförsäljare.
- Fack och öppningar på baksidan eller ovansidan av höljet är avsedda för ventilation. Blockera inte dessa fack. Placera aldrig produkten i närheten av eller över ett värmeelement eller en värmekälla, om inte en lämplig ventilation tillhandahålls.
- Den bör endast användas ansluten till den sorts strömkälla som anges på etiketten. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har i hemmet, rådfråga din återförsäljare eller ditt elbolag.
- Använd en lämplig strömkontakt som överensstämmer med ditt standarden för ditt lokala elnät.
- Överbelasta inte sladdosor eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Undvik att utsätta produkten för damm, fukt och extrema temperaturer. Placera inte bildskärmen på platser där den kan bli våt. Placera bildskärmen på en stabil yta.
- Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid. Detta skyddar den från skada orsakad av spänningssprång.
- Tryck aldrig in föremål eller spill vätska i öppningarna på bildskärmens hölje.
- För att garantera tillfredsställande funktioner, använd endast bildskärmen med UL-märkta datorer med lämpligt konfigurerade uttag märkta 100-240V AC.
- Om du får tekniska problem med bildskärmen, kontakta en kvalificerad servicetekniker eller återförsäljaren.
- Eluttaget måste finnas i närheten av utrustningen och vara lättåtkomligt.

Underhåll och rengöring

- Innan du lyfter eller flyttar på bildskärmen är ddet bäst att först koppla ifrån kablar och nätsladd. Använd korrekt lyftteknik vid placering av bildskärmen. När du lyfter eller bör bildskärmen, håll i dess kanter. Lyft inte bildskärmen via stativet eller kabeln.
- Rengöring. Stäng av projektorn och dra ur nätsladden. Rengör bildskärmsytan med en dammfri, mjuk trasa. Svåra fläckar kan tas bort med en tygduk som är fuktad med ett milt rengöringsmedel.
- Undvik att använda ett rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton. Använd rengöringsmedel avsedda för användning på LCD-skärmar. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen eftersom det kan droppa in i bildskärmen och orsaka elektriska stötar.

Följande symptom är normal föör bildskärmen:

- Skärmen kan flimra vid den första användningen på grund av fluorescerande ljus. Stäng av och slå sedan på strömförsörjningen igen för att se till att flimrandet försvinner.
- Du kan se en aningen ojämn ljusstyrka på skärmen beroende på det skrivbordsmönster som du använder.
- När samma bild visas i flera timmar kan en efterbild av föregående skärm visas efter att du har ändrat bild. Skärmen återhämtar sig långsamt eller så kan du stänga av skärmen i flera timmar.
- När skärmen blir svart eller blinkar, eller inte fungerar längre, kontakta din återförsäljare eller serviceverkstad för att åtgärda det. Försök inte reparera bildskärmen själv!

Praxiser som används i denna manual

VARNING! Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker utföra en åtgärd.

VARNING! Information för att förhindra skador på komponenter när du försöker utföra en åtgärd.

VIKTIGT! Information som du MÅSTE följa för att slutföra en åtgärd.

OBS! Tips och ytterligare information för att hjälpa dig att slutföra en åtgärd.

Vart man hittar mer information

Se följande källor för ytterligare information och för produkt- och programuppdateringar.

1. **ASUS webbsidor**
   ASUS webbsidor ger uppdaterad information över hela världen för ASUS hårdvaru- och programprodukter. Se **http://www.asus.com**

2. **Ytterligare dokumentation**
   Produktförpackningen kan innehålla ytterligare dokumentation som lagts till av din återförsäljare. Dessa dokument är inte en del av den vanliga förpackningen.

1.1 Välkommen!

Tack för att du köpt ASUS® VT207 Series LCD-bildskärm!

Den senaste LCD-bredbildsskärmen från ASUS ger en tydligare, bredare och ljusstarkare bild tillsammans med en mängd egenskaper som förbättrar din betraktningsupplevelse.

Med dessa egenskapper kan du njuta av bekvämligheten och den njutbara synupplevelsen som VT207 Series ger dig!

1.2 Förpackningens innehåll

Kontrollera att följande föremål finns med i förpackningen till LCD VT207-serien:

- ✓ LCD-bildskärm
- ✓ Bildskärmsfot
- ✓ Snabbstartsguide
- ✓ 1 x nätsladd
- ✓ 1 x VGA-kabel
- ✓ 1 x DVI-kabel (tillval)
- ✓ 1 x USB-kabel
- ✓ 1 x garantikort

Om något av ovanstående föremål skadats eller saknas, kontakta återförsäljaren.

1.3 Sätta ihop bildskärmsfoten

Sätta ihop bildskärmsfoten:

1. Anslut basen med armen på monitorn och vrid medurs. Ett klick indikerar att basen har anslutits korrekt.
2. Justera bildskärmen till den vinkel som känns mest bekväm.

Vi rekommenderar att du täcker bordsytan med ett mjukt tyg för att undvika att bildskärmen skadas.

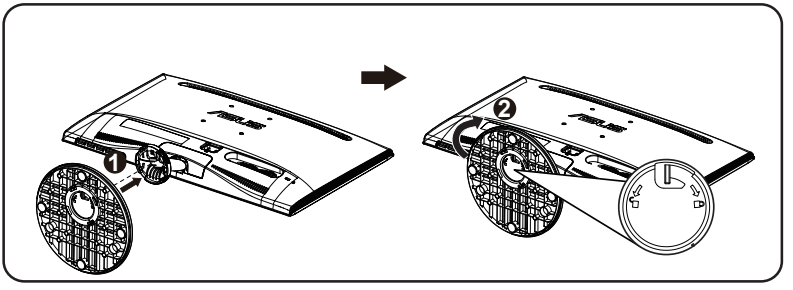

1.4 Anslutningskablar

Anslutning av kablarna:

Anslut nödvändiga sladdar enligt avsnitt 1.5.2, sid 1-5.

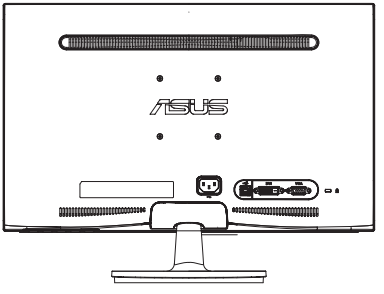

1.5 Introduktion till bildskärmen

1.5.1 Bildskärmens framsida

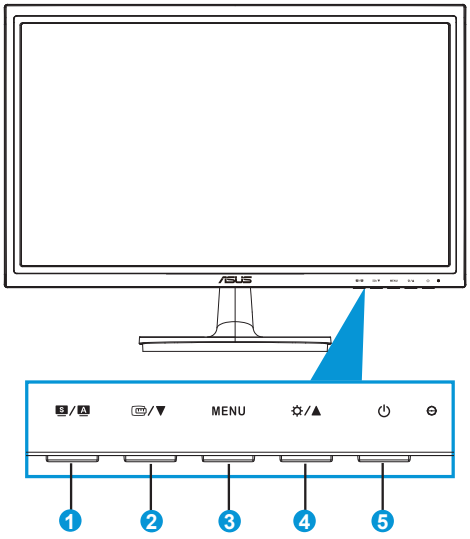

1. S / A Knapp:
   - Justera automatiskt bilden till dess optimala position, klocka och fas genom att hålla ned den här knappen i 2-4 sekunder (endast i VGA-läge).
   - Använd den här snabbtangenten för att växla mellan sex förinställda videolägen (Scenery Mode (sceneriläge), Standard Mode (standardläge), Theater Mode (teaterläge), Game Mode (spelläge), Night View Mode (nattläge), och sRGB Mode (sRGB-läge) med SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
   - Stäng bildskärmsmenyn eller återgå till föregående när bildskärmsmenyn är aktiv.
2. / ▼ Knapp
   - Tryck på den här knappen för att minska värdet för vald funktion eller gå vidare till nästa funktion.
   - Tryck på denna knapp för att aktivera QuickFit funktionen designad för inriktning.
   - QuickFit-funktionen innehåller 2 sidor med vanligt förekommande rutmönster och fotostorlekar. (Se 1.5.3 QuickFit funktion)

3. MENU-knapp (meny):
   - Tryck på den här knappen för att öppnaOSD-menyn (bildskärmsmenyn).
   - Tryck på den här knappen för att ange/välja den ikon (funktion) som markerats när OSD-menyn är aktiverad.
   - Det här är växlingsknappen för QuickFit.
4. ☼ / ▲ Knapp:
   - Tryck på denna knapp för att öka värdet på vald funktion eller flytta till föregående funktion. Detta är också en snabbtangent för justering av Brightness (Ljusstyrkan).
5. ⏻ Strömbrytare/strömindikator:
   - Tryck på den här knappen för att sätta på eller stänga av bildskärmen.
   - Färgdefinitionerna för strömindikatorn är som följer.

Status	Beskrivning
Blå	PÅ
Amber	Standbyläge
AV	AV

1.5.2 Bildskärmens baksida

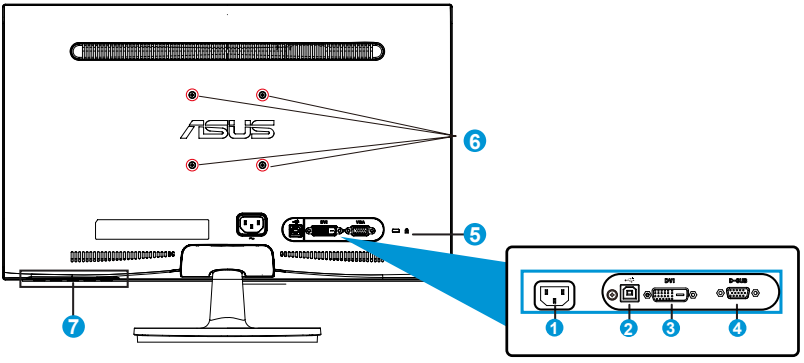

1. Växelströmsingång
2. USB-port (endast för pekfunktion)
3. DVI-port
4. VGA-port
5. Kensington-lås
6. Skruvhål för VESA-väggmonteringssats
7. Kontrollknappar

1.5.3 QuickFit funktion

QuickFit-funktionen har två mönster: (1) Rutnät (2) Fotostorlek.

1. Rutnätsmönster

Rutnätsmönstret underlättar för designers och användare att organisera innehåll och layouter på en sida och uppnå ett konsekvent utseende och känsla.

Inriktningsrutnät

2. Fotostorlek

De olika verkliga fotostorlekarna som visas i QuickFit funktionen ger fotografer och andra användare möjlighet att visa och redigera sina bilder i verklig storlek på skärmen.

Foto 4x6, 3x5, 2x2

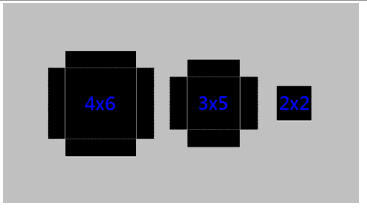

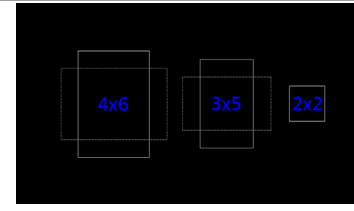

2.1 Ta bort armen/stället (för VESA-väggmontering)

Det avtagbara stället för VT207 Series LCD-bildskärmar är speciellt avsett för VESA-väggmontering.

Ta bort armen/stället:

1. Dra i stoppspaken och vrid moturs för att låsa upp.
2. Ta bort basen från monitorn.
3. Ta försiktigt bort plattan som täcker ställets infästning till bildskärmen. Använd en skruvmejsel för att ta bort de fyra skruvarna som fäster stället vid bildskärmen.
4. Ta bort stället från bildskärmen.
5. Använd en skruvmejsel för att lossa på de 4 skruvarna på bakre höljet.

- Vi rekommenderar att du täcker bordsytan med ett mjukt tyg för att undvika att bildskärmen skadas.
- Håll i bidlskärmens ställ medan skruvarna avlägsnas.

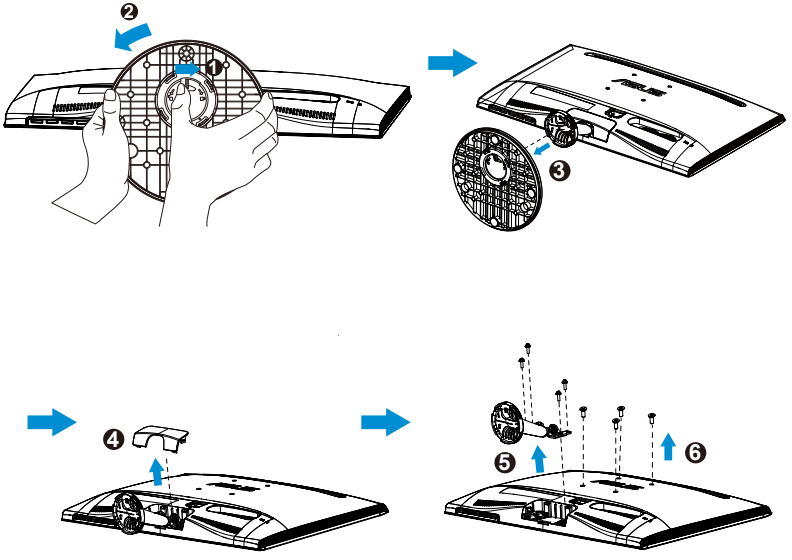

- VESA väggmonteringssatsen (75 x 75 mm) inhandlas separat.
- Endast för användning med UL-märkt väggmonteringssats med minsta vikt/belastning på 10,8 kg i enlighet med modellen som ges i specifikationstabellen (skruvstorlek: M4 x 10 mm).

2.2 Justera bildskärmen

- För optimal visning rekommenderar vi att du tittar på hela bidslkärmsytan och sedan justerar vinkeln till den vinkel du finner bekvämast.
- Håll i stället så att bildskärmen inte faller när du ändrar vinkeln.
- Bildskärmens vinkel kan justeras från -5˚ till 20˚.
- Rör inte pekskärmen när du ändrar vinkeln. Det kan orsaka att pekskärmen och LCD-skärmen skadas eller går sönder.

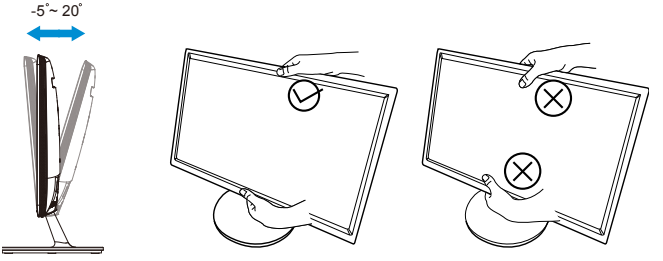

3.1 Pekmanövrering

- ASUS VT207 är en pekskärm som använder 10-punkters pekteknik. Använd med det senaste operativsystemet som Windows 8.
- Du kan använda ett eller flera fingrar för att peka, upp till maximalt 10 samtidiga pekpunkter.

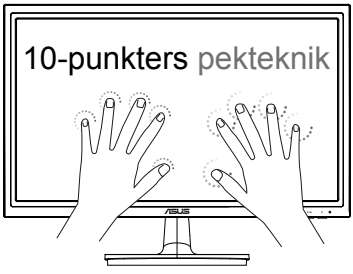

- För att aktivera pekfunktionen måste du ansluta bildskärmen med den medföljande USB-kabeln till datorn.
- Du behöver inte installera någon programvara.
- ASUS VT207 erbjuder häftiga pekgester som peka, greppa, nypa, rotera, zooma, svepa etc. Med gester kan du kan starta program och öppna inställningarna i din ASUS VT207-bildskärm. Funktionerna kan aktiveras med hjälp av gester på ASUS VT207.

Svep i vänster kant (endast i Windows 8)

Svep från skärmens vänstra kant för att blanda de appar som körs.

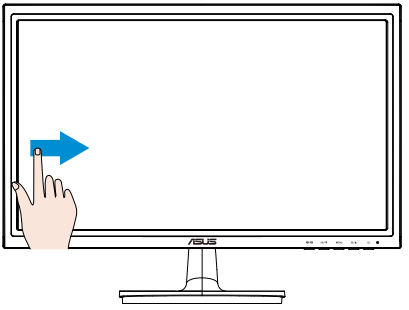

Svep i höger kant (endast i Windows 8)

Svep från skärmens högra kant för att starta snabbknappsfältet.

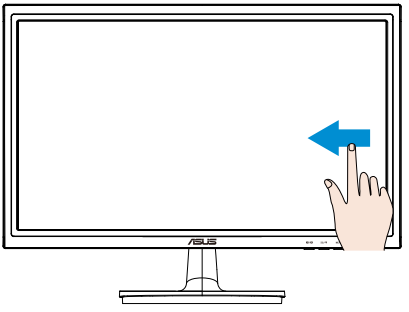

Dra med finger (på Windows 8 endast)

Dra med fingret för att bläddra upp och ned och för att panorera skärmen åt vänster eller höger.

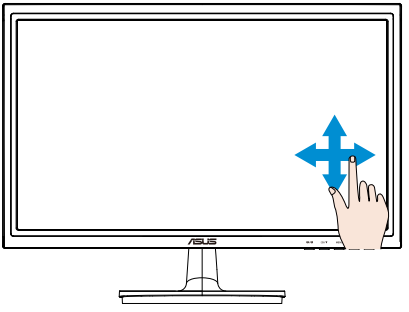

Zooma ut

För ihop två fingrar på pekskärmen.

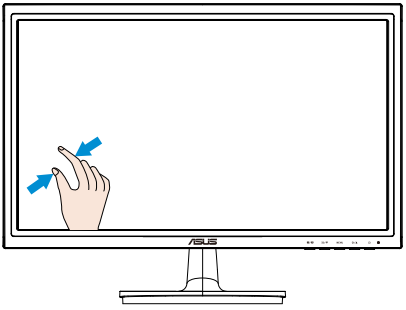

Zooma in

Sära två fingrar på pekskärmen.

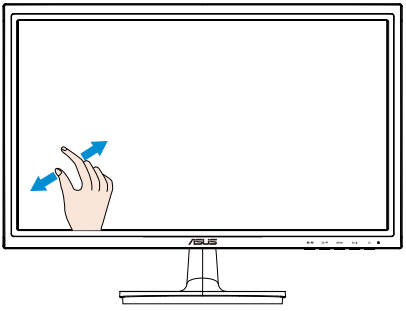

Enkelt tryck/dubbeltryck

Enkelt tryck

Tryck snabbt en gång på målet på skärmen med ett finger och släpp sedan.

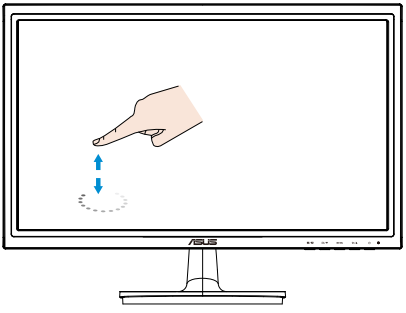

Dubbeltryck

Tryck snabbt två gånger på målet på skärmen med ett finger och släpp sedan.

Tryck på en app för att starta den (endast i Windows 8).

Dubbeltryck på ett objekt för att starta det.

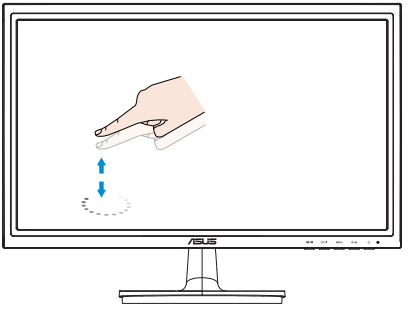

Tryck och håll

För att flytta en app trycker du och håller på appen och drar den till en ny plats. För att stänga en app (endast i Windows 8), tryck och håll den övre delen av den app som körs och dra den ner till botten av skärmen för att stänga den.

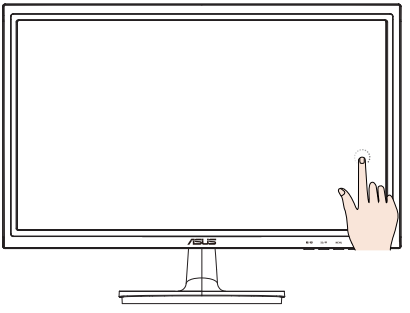

OBS!

- Gå till operativsystemets hemsida för att få mer information om pekmanövrering.
- Vidrör inte skärmen med skarpa objekt, det kan resultera i skada och ogiltigförklara garantin.
- Tryck inte hårt och ställ inte något objekt på glasytan (i horisontellt läge) eftersom det kommer att skada skärmen och ogiltigförklara garantin.
- Håll händerna rena och torra innan skärmen vidrörs för att garantera smidiga pekfunktioner.
- Pekfunktionen fungerar endast på operativsystem och program som har stöd för pekfunktioner.

4.1 Skärmmeny (OSD)

4.1.1 Hur man rekonfigurerar

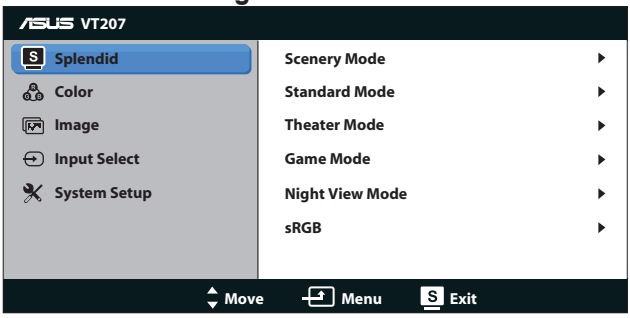

1. Avsluta bildskärmsmenyn genom att trycka knappen [MENU].
2. Tryck på ▼ och ▲ för att bläddra igenom funktionerna. Markera och aktivera önskad funktion genim att trycka på [MENU]. Om det finns en delmeny för den valda funktionen, tryck på ▼ och ▲ en gång till för att bläddra igenom delmenyns funktioner. Markera och aktivera önskad funktion i delmenyn genom att trycka på [MENU].
3. Tryck på ▼ och ▲ för att ändra inställningarna för den valda funktionen.
4. Stäng OSD-menyn genom att trycka på S. Upprepa steg 2 och 3 för att justera någon annan funktion.

4.1.2 Introduktion för funktioner i skärmmenyn

1. Splendid

Den här funktionen har sex underfunktioner som du kan välja beroende på dina preferenser. Varje läge har en Reset-funktion (återställningsfuinktion) så att du kan behålla dina inställningar eller återgå till det förinställda läget.

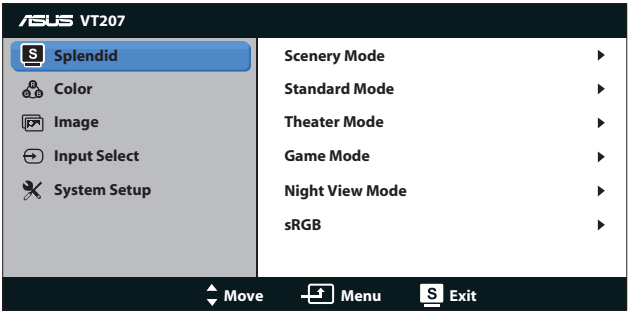

- **Scenery Mode (sceneriläge)**: Detta är det bästa valet för visning av scenerier med SPLENDID™ videoförbättring.
- **Standard Mode (standardläge)**: Detta är det bästa valet för redigering av dokument med SPLENDID™ videoförbättring.
- **Theater Mode (bioläge)**: Detta är det bästa valet för filmvisning med SPLENDID™ videoförbättring.
- **Game Mode (spelläge)**: Detta är det bästa valet för att spela spel med SPLENDID™ videoförbättring.
- **Night View Mode (nattläge)**: Detta är det bästa valet för att spela spel med mörka scener eller filmvisning med SPLENDID™ videoförbättring.
- **sRGB**: Dettaär det bästa valet för visning av bilder och grafik från en dator.

I **Standard Mode (Standardläge)**, kan inte funktionerna för **Saturation (Mättnad)**, **Skin Tone (Hudton)**, **Sharpness (Skärpa)** och **ASCR** konfigureras av användaren.
I **sRGB**, kan inte funktionerna **Brightness (Ljusstyrka)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Mättnad)**, **Color Temp. (Färgtemperatur)**, **Skin Tone (Hudton)**, **Sharpness (Skärpa)**, och **ASCR** konfigureras av användaren.

2. Color (Färg)

Välj den bildfärg som du gillar i denna funktion.

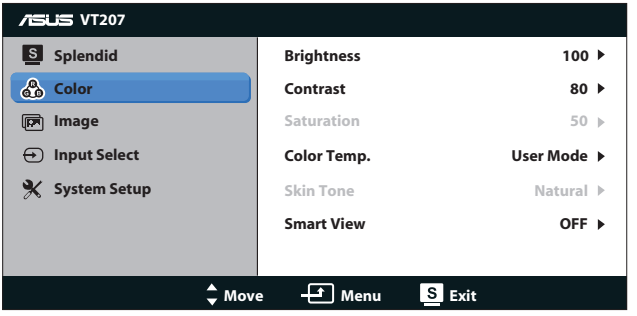

- **Brightness (ljusstyrka)**: Justeringsinteervvallet är från 0 till 100. ☼-knappen är också en snabbtangent för att aktivera den här funktionen.
- **Contrast (kontrast)**: Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **Saturation (mättnad)**: Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **Color Temp. (färgtemperatur)**: Det finns tre förinställda färglägen (Cool (sval), Normal, Warm (varm)) och ett User Mode (användarläge).
- **Skin Tone (hudton)**: Det finns tre färglägen inklusive Reddish (rödaktig), Natural (naturlig), och Yellowish (gulaktig).
- **Smart View**: Mångsidiga visningspositioner med Smart View-teknik.

I **User Mode (Anvöndarläge)**, kan färgerna **R (Röd)**, **G (Grön)**, and **B (Blå)** konfigureras av anändaren. Justeringsingervallet är från 0 - 100.

3. Image (bild)

Du kan justera Sharpness (Bildskärpa), Aspect Control (Bildförhållande), ASCR, Position (endast VGA) och Focus (Fokus) (endast VGA) från denna huvudfunktion.

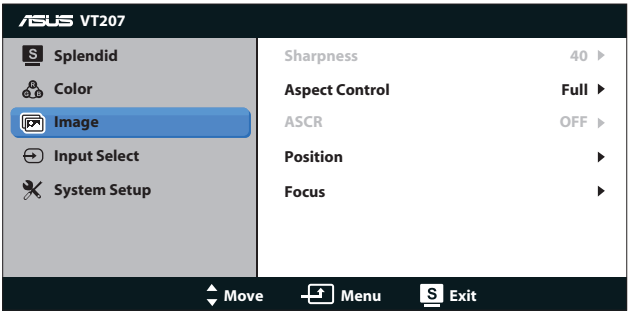

- **Sharpness (skärpa)**: Justerar bildens skärpa. Justeringsintervallet är från 0 till 100. (Inaktivera endast för att välja “Standard Mode” (Standardläge) och “sRGB Mode” (sRGB-läge) i Splendid-menyn.)
- **Aspect Control (bildförhållandekontroll)**: Justera bildförhållandet till ”Full”, ”4:3”.
- **ASCR**: Välj ON (på) eller OFF (av) för att aktivera eller inaktivera den dynamiska kontrastfunktionen. (ASCR: ASUS Smart Contrast Ratio (smart kontrastförhållande). Inaktiverat i "Standardläge" och "sRGB-läge".)
- **Position**: Justerar bildens läge i sidled (H-Position) och höjdled (V-Position). Justeringsintervallet är från 0 till 100 (endast för VGA-inmatning).
- **Focus (Fokus)**: Minskar bildbruset i horisontella och vertikala linjer genom att separata justeringar av Phase (Fas) och Clock (klocka). Justeringsintervallet är från 0 till 100 (endast för VGA-inmatning).

4. Input Select (Ingångsval)
Välj ingångskälla mellan **VGA** och **DVI**.

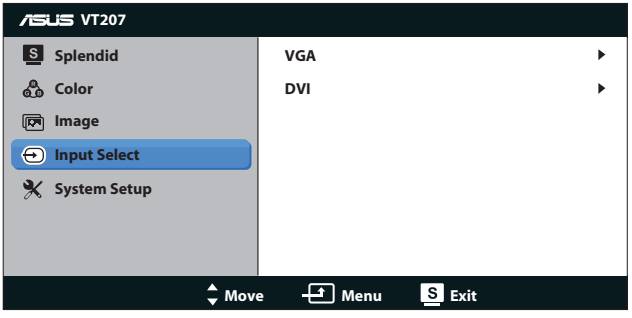

5. System Setup (Systeminställning)
Justera systemkonfigurationen.

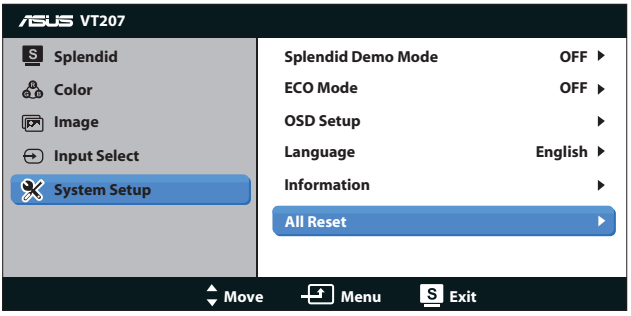

- **Splendid Demo Mode (Splendid demoläge)**: Aktrivera demoläget för Splendid-funktionen.
- **ECO Mode (energisparläge)**: Aktivera eco-läget för att spara energi. (Vissa nyanser i gråskalan kan inte urskiljas när ECO är på. Ljusstyrkan är svagare än när kontrastförhållandet är ställt till 100.)
- **OSD Setup (OSD-inställningar)**: Justera horisontell position (H-Position), vertikal position (V-Position), OSD Timeout, DDC/CI samt OSD-skärmens transparans.
- **Language (Språk)**: Välj OSD-språk. Alternativen är English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Russian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, and Japanese (engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, ryska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och japanska).
- **Information**: Visa information om bildskärmens Input Port (ingångsport), Resolution (upplösning), H-freq. (horisontell frekvens), V-freq. (vertikal frekvens) och Model Name (modellnamn).
- **All Reset (Återställa alla)**: Välj “Yes” (Ja) för att återställa alla inställningar till de förhandsinställda fabriksvärdena.

4.2 Specifikationer

Modell	VT207N
Panelstorlek	19,5”W (49,53 cm)
Högsta upplösning	1600 x 900
Ljusstyrka (typ.)	200 cd/m^2
Inbäddat kontrastförhållande (typ.)	1000:1
Betraktningsvinkel (CR=10)	≧170°(H) / ≧160°(V)
Skärmfärger	16,7 M
Svarstid	5 ms
DVI-inmatning	Ja
D-sub-ingång	Ja
USB-port (endast för pekfunktion)	Ja
Strömförbrukning PÅ	Ström PÅ< 16,4 W*
Obs!	*Baserat på Energy Star-standarden 6.0
Energisparläge	< 0,5 W
Strömförsörjning av	< 0,5 W
Lutning	-5° ~ +20°
VESA väggmontering	Ja (75mm x 75mm)
Fys. Mått (BxHxD)	481 x 362 x 200mm
Förpackningens mått (BxHxD)	553 x 420 x 127mm
Nettovikt (ca.)	2,9kg
Bruttovikt (ca.)	4,7kg
Spänning	Växelström:100-240V(inbyggd)

*** Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.**

4.3 Felsökning (FAQ)

Problem	Möjlig lösning
Strömindikatorn är inte PÅ	• Tryck på ⏻-knappen för att kontrollera om skärmen är PÅ. • Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till skärmen och eluttaget.
Strömindikatorn lyser gult och ingen bild syns	• Kontrollera att skärmen och datorn är PÅ. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till skärmen och datorn. • Inspektera signalkabeln och kontrollera att ingen av stiften är böjda. • Anslut datorn till en annan tillgänglig skärm för att kontrollera att datorn fungerar korrekt.
Skärmbilden är för ljus eller mörk	• Justera kontrasten och ljusstyrkan i skärmmenyn.
Skärmbilden är inte ordentligt centrerad eller storleken är fel.	• Tryck på -knappen i två sekunder för att automatiskt justera bilden. • Justera inställningarna för H- eller V-position via skärmmenyn.
Skärmbilden studsar eller ett vågmönster förekommer i bilden	• Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till skärmen och datorn. • Flytta undan elektroniska enheter som kan orsaka elektriska störningar.
Skärmbilden uppvisar färgdefekter (vitt ser inte vitt ut)	• Inspektera signalkabeln och kontrollera att ingen av stiften är böjda. • Utför återställning via skärmmenyn. • Justera R/G/B-färginställningarna eller välj färgtemperatur via skärmmenyn.
Skärmbilden är suddig eller oskarp	• Tryck på -knappen i två sekunder för att automatiskt justera bilden (endast för VGA-läge). • Justera inställningarna för Fas och Klocka i skärmmenyn.

4.4 Timinglista som stöds

VESA/IBM-lägen stöder timing (D-SUB och DVI-D-ingång)

VT207		
Upplösning	**Uppdateringsintervall**	**Horisontell frekvens**
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	72Hz	37,861KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
832 x 624	75Hz	49,725KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1600 x 900	60Hz	60KHz

*** Ej angivna lägen i ovanstående lista kanske inte stöds. För optimal upplösning rekommenderar vi val av ett läge angivet i ovanstående tabeller.**